Jabra®
YOU'RE ON

JABRA MOVE WIRELESS

Mode d'emploi

jabra.com/movewireless

1. BIENVENUE 3
2. CONTENU DE LA BOÎTE..... 4
3. INSTRUCTIONS DE PORT 5
3.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
4. INSTRUCTIONS DE CHARGE..... 6
4.1 ÉTAT DE LA BATTERIE
5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION.....7
5.1 CONNECTEZ-VOUS PAR BLUETOOTH À UN NOUVEAU OU DEUXIÈME PÉRIPHÉRIQUE MOBILE
5.2 CONNEXION À UNE PRISE CASQUE DE 3,5 MM
6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION 9
6.1 MUSIQUE ET CONVERSATION
6.2 ALLUMER/ÉTEINDRE LE CASQUE
6.3 TRAITER PLUSIEURS APPELS
6.4 GUIDAGE VOCAL
7. ASSISTANCE 13
7.1 FAQ
7.2 RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE
7.3 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE CASQUE
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 14

1. BIENVENUE

Merci d'avoir acheté Jabra Move Wireless. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction !

CARACTÉRISTIQUES DU JABRA MOVE WIRELESS

- Expérience sonore sans fil de premier ordre - amplifie sans aucune distorsion. Fait ressortir la profondeur et la clarté de votre musique
- Enveloppe le son - les écouteurs incurvés vous permettent d'entendre toute la musique
- Connexion facile avec n'importe quel périphérique par Bluetooth 4.0
- Casque résistant aux épreuves du temps, léger et confortable conçu et testé pour vous suivre dans tous vos déplacements
- Matériaux de haute qualité - acier inoxydable
- Option filaire - cordon amovible lorsque vous avez besoin d'une liaison filaire

2. CONTENU DE LA BOÎTE

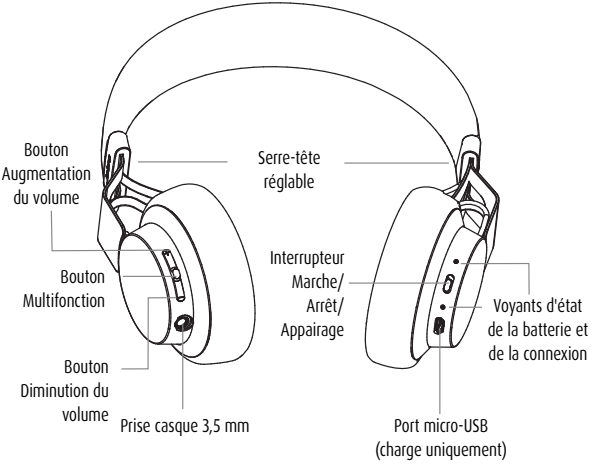
Bouton Augmentation du volume
Bouton Multifonction
Bouton Diminution du volume
Prise casque 3,5 mm
Serre-tête réglable
Interrupteur Marche/ Arrêt/ Appairage
Voyants d'état de la batterie et de la connexion
Port micro-USB (charge uniquement)



Câble micro-USB

Câble audio

3. INSTRUCTIONS DE PORT

3.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Obtenez l'ajustement qui vous convient le mieux en réglant le serre-tête d'après l'illustration.

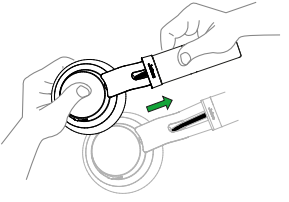

4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

Connectez le casque à tout port USB disponible sur votre PC à l'aide du câble micro-USB.

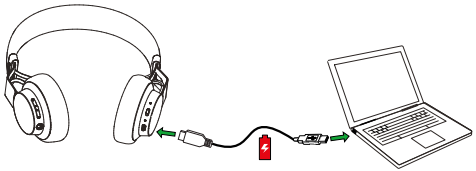

4.1 ÉTAT DE LA BATTERIE

Appuyez sur le bouton Multifonction lorsque vous n'êtes pas en conversation pour voir l'état de la batterie. Entre 1 et 2 heures sont nécessaires pour charger complètement le casque.

LED	COULEUR	NIVEAU DE LA BATTERIE
	Vert	Moyen/élevé
	Rouge	Faible
	Rouge clignotant	Extrêmement faible

5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

Le Jabra Move Wireless essaie automatiquement de se connecter par Bluetooth à un périphérique mobile dès qu'il est allumé (sauf s'il est déjà connecté à un périphérique Bluetooth). Suivez simplement la procédure vocale de connexion.

5.1 CONNECTEZ-VOUS PAR BLUETOOTH À UN NOUVEAU OU DEUXIÈME PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Maintenez l'interrupteur **Marche/Arrêt/Appairage** enfoncé en position d'appairage pendant 3 secondes.
2. Le mode d'appairage sera annoncé dans le casque et le voyant Bluetooth clignotera en bleu.
3. Suivez la procédure vocale pour vous connecter à votre périphérique Bluetooth.

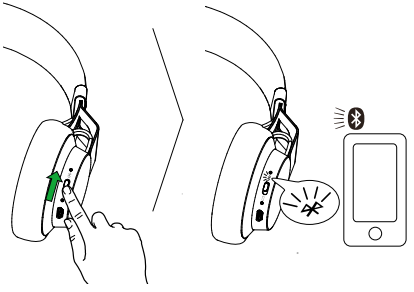

REMARQUE : Si deux téléphones portables ont été connectés au Jabra Move Wireless, il se peut que vous deviez sélectionner le téléphone à utiliser pour les appels/la musique. Ouvrez simplement le menu Bluetooth sur le téléphone portable que vous souhaitez utiliser pour les appels/la musique et sélectionnez le Jabra Move Wireless dans la liste des périphériques.

5.2 CONNEXION À UNE PRISE CASQUE DE 3,5 MM

Connectez le casque à une prise casque de 3,5 mm sur votre périphérique mobile ou PC à l'aide du câble audio fourni.

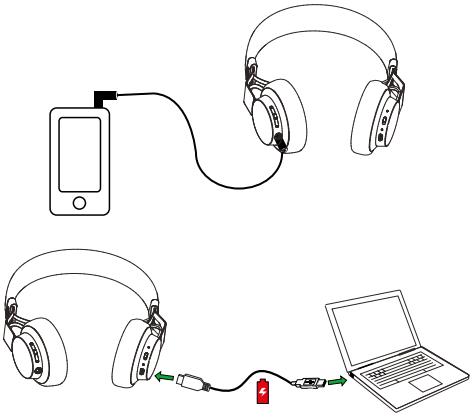

REMARQUE : Les connexions Bluetooth sont désactivées en cas de connexion via la prise casque 3,5 mm.

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

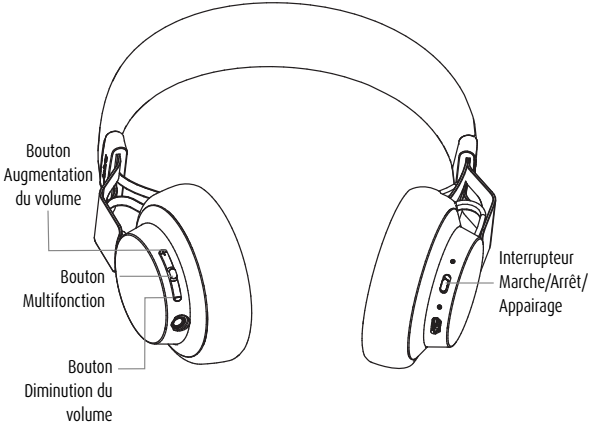

6.1 MUSIQUE ET CONVERSATION

Les boutons du casque vous permettent de contrôler votre musique et vos appels téléphoniques.

	FONCTION	COMMENT PROCÉDER
	Écouter/mettre en pause de la musique	Appuyez sur le bouton **Multifonction**
	Régler le volume	Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume**
	Passer une piste	Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume** et maintenez-le enfoncé
	État de la batterie	Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume**, lorsque vous n'êtes pas en conversation
	Répondre/terminer un appel	Appuyez sur le bouton **Multifonction**
	Refuser un appel	Appuyez sur le bouton **Multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde
	Rappeler le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**

6.2 ALLUMER/ÉTEINDRE LE CASQUE

Faites coulisser l'interrupteur **Marche/Arrêt/Appairage** sur **Marche** ou **Arrêt**.

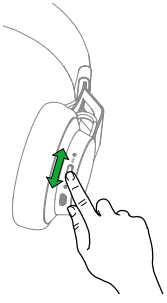

6.3 TRAITER PLUSIEURS APPELS

Le casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

	FONCTION	COMMENT PROCÉDER
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 2 secondes
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 2 secondes
	Rejeter l'appel entrant	Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**

6.4 GUIDAGE VOCAL

CLIQUEZ POUR ÉCOUTER CE QUE VOUS ENTENDEZ	
▶	Pour connecter Move, allez dans le menu Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez-le dans la liste.
▶	Connecté
▶	Déconnecté
▶	Connexion annulée
▶	Deux appareils connectés
▶	Aucun appareil connecté
▶	Recharger la batterie
▶	Niveau de batterie faible
▶	Niveau de batterie moyen
▶	Niveau de batterie plein
▶	Messages vocaux désactivés
▶	Messages vocaux activés
▶	Recomposer

7. ASSISTANCE

7.1 FAQ

Afficher la FAQ complète sur jabra.com/movewireless

7.2 RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

Pour réinitialiser le casque aux paramètres d'usine et effacer la liste d'appairage, appuyez simultanément sur les boutons **Augmentation du volume** et **Multifonction** et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.

7.3 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE CASQUE

- Entreposez toujours le casque éteint et bien protégé.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 85 °C/185 °F ou inférieures à -20 °C/-4 °F). Ceci peut réduire la durée de vie de la batterie et avoir une incidence sur son fonctionnement. Les températures élevées peuvent également dégrader ses performances.
- N'exposez pas le casque à la pluie ou à d'autres liquides.

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CASQUE JABRA MOVE	CARACTÉRISTIQUE
Poids :	150 grammes
Dimensions :	H 172 mm x l 146,1 mm x L 59 mm
Microphone :	Microphone omni-directionnel 4 mm
Haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 40 mm
Portée de fonctionnement :	Jusqu'à 10 mètres
Version Bluetooth :	4.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8, connectés à deux en même temps (MultiUse™)
Profils Bluetooth compatibles :	Profil casque v1.2, profil mains-libres v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
Autonomie en conversation :	Jusqu'à 8 heures
Autonomie en veille :	Jusqu'à 10 jours
Température de service :	-10 °C à 60 °C (14 °F à 140 °F)
Température de stockage :	-20 °C à 85 °C (-4 °F à 185 °F)
PIN ou code d'appairage :	0000